



carrello



Allegro

- GB INSTRUCTION MANUAL
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

CRL-10101/1



place for information sticker with barcode
per each color

- ATTENTION! Never leave your child unattended.
- ATTENTION! Before using the stroller, make sure that all security mechanisms are correctly linked and locked.
- ATTENTION! During the unfolding or folding of the stroller, make sure that the child is at a safe distance.
- ATTENTION! Do not allow the child to play with the stroller.
- ATTENTION! To ensure the safety of the child, always fasten it with the safety belt and a separating strap between the legs.
- The stroller is designed for a child from 6 to 36 months, with a mass not exceeding 15 kg.
- The braking device is mandatory to engage at the moment of sitting or extracting a child from the stroller.
- The cargo in the basket must not exceed 3 kg.
- Any cargo suspended on handles, on the backrest and / or on the lateral parts of the stroller, can break its stability.
- Do not put more than one child in the stroller.
- Do not use accessories, spare parts or components which are not approved by the manufacturer.
- Do not use the stroller on a staircase or escalator. Be extremely attentive when going up or down the sidewalk or steps.
- Do not use the stroller if parts of it are broken, torn or missing.
- Keep out of the reach of children!

1. Unfolding the stroller



Open the hook and lift up the front of the stroller. With the foot push down onto the rear cross piece. ATTENTION! Make sure that the child is on safe distance.

2. Front wheels Installation




Insert the front wheels into the stroller, so that they are locked in place. ATTENTION! Before using the stroller be sure that the wheels are fixed correctly.

3. Swivel wheels



For the wheels to rotate freely, lower the lever on the wheel. To lock the wheels, turn the lever up.

4. Rear wheels installation

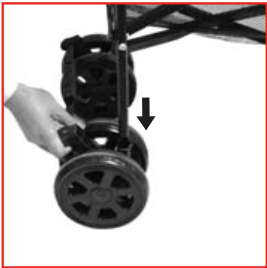

Install the rear wheels to the rear axle, as it shown on the picture. You will hear characteristic click.
ATTENTION! Before using the stroller be sure that the wheels are fixed correctly.

5. Rear brakes



Rear wheels are equipped with dual brakes, which allow to stop both rear wheels using one pedal .
ATTENTION! When you stop always use the brake. Never leave the stroller with a child on an inclined surface, even with involved brake.

6. Canopy



To fix the canopy you need to inset the pin into the hole on the plastic, situated on the tube. Repeat the same action for the other side.
To fold or expand the hood use

the locking mechanisms that are located on both sides of the hood.

7. Backrest adjustment



The backrest can be adjusted in 3 positions. Clamp both levers located on the backrest to adjust the tilt, release the lever to fix the backrest in the desired position.
To raise the backrest, just push it up.

8. Bumper



To attach the bumper to the frame, insert the two plastic ends of the bumper in the corresponding supports. To remove the bumper, press the two buttons located on the side of the bumper and pull the bumper toward yourself.


ATTENTION! Never use the bumper to lift the stroller.

9. Adjusting the footrest



For greater convenience of the child, footrest can be adjusted. To adjust the footrest into the desired position, simultaneously press the two levers under the seat.

10. Use of safety belts

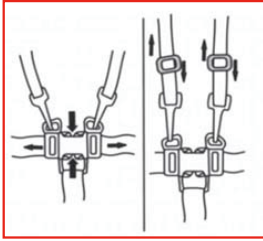

The safety belt has 5 points fastening. Sit down the child in the stroller, fasten seat belts, adjust the shoulder straps in height so that they densely adhered to the shoulders of the child. To unfasten the safety belts, click the button in the middle.

ATTENTION! To ensure the safety of the child, always use seat belts.

11. Folding






To fold the stroller, lift up the frame lock with your foot, then press down on the secondary lock, lower the handle to allow the stroller to fold, continue this action until the stroller is folded and then engage the storage latch. Carry the stroller with the carrying handle



This product requires regular care. Cleaning and care operations must be performed by an adult.

- Upholstery of the stroller is not removable. The fabric parts should be cleaned with a damp sponge and neutral soap, following the washing instructions on the product labels.
- Regularly wipe the plastic parts with a damp cloth.
- After contact with water, wipe the metal parts dry to prevent formation of rust.
- If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone oil.
- Regularly check the wear condition of the wheels and clean them from dust and sand.
- In order to avoid friction that can adversely affect the work of the stroller, prevent the accumulation of dust, dirt and sand on plastic parts that are moving through metal tubular structures.
- Store in a dark place out of the reach of children.

Washing Instructions:

-  Hand wash in cold water
-  Do not bleach
-  Do not tumble dry
-  Do not iron
-  Do not dry clean

- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием коляски убедитесь, что все механизмы безопасности правильно сцеплены и заблокированы.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время раскрытия или складывания изделия следите, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии.
- **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте ребёнку играть с коляской.
- **ВНИМАНИЕ!** Чтобы обеспечить безопасность ребёнку, необходимо всегда пристёгивать его ремнём безопасности и разделительным ремнём между ног.
- Коляска предназначена для ребенка от 6 до 36 месяцев, массой не более 15 кг.
- Устройство торможения необходимо обязательно задействовать в момент усаживания или извлечения ребёнка из коляски.
- Груз в корзинке не должен превышать 3 кг.
- Любой груз, подвешенный на ручках, на спинке и/или на боковых частях коляски, может нарушить её устойчивость.
- Не садите в коляску более одного ребёнка.
- Не используйте аксессуары, запасные части или компоненты неофициальные производителем.
- Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе. Будьте крайне внимательными при подъёме или спуске с тротуара или со ступенек.
- Не пользуйтесь изделием, если отдельные его части поломаны, разорваны или отсутствуют.
- Храните в недоступном для детей месте!

1. Раскрытие коляски



Раскройте крючок и поднимите переднюю часть коляски вверх. Ногой надавите вниз на заднюю крестовину. **ВНИМАНИЕ!** Следите за тем, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии.

2. Монтаж передних колес



Вставьте передние колеса в коляску так, чтобы они заблокировались. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом использования убедитесь в правильном закреплении колес.

3. Плавающие колеса



Чтобы колеса свободно вращались, опустите рычаг, находящийся на колесе. Чтобы заблокировать колеса, переведите рычаг вверх.

4. Монтаж задних колес



Установить задние колеса на заднюю ось, как показано на рисунке. Вы услышите характерный щелчок.
ВНИМАНИЕ! Перед началом использования убедитесь в правильном закреплении колес.


5. Задние тормоза



Задние колеса оборудованы сдвоенными тормозами, которые позволяют с помощью одной педали остановить оба задних колеса.
ВНИМАНИЕ! При остановке всегда используйте тормоз. Никогда не оставляйте

коляску с ребенком на наклонной поверхности, даже при задействованном тормозе.

6. Солнцезащитный капюшон

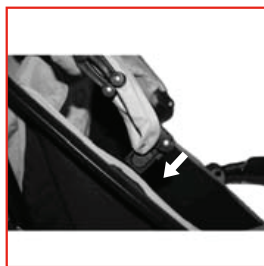

Для крепления капюшона зафиксируйте пластиковые зажимы на трубчатых конструкциях коляски. Крепление капюшона должно проводиться по


обеим сторонам коляски. Чтобы сложить или раскрыть капюшон используйте механизмы блокировки, которые расположены с двух сторон капюшона.

7. Регулировка спинки



Спинка может принимать 3 положения. Нажмите 2 рычага, расположенных на спинке, чтобы отрегулировать ее наклон; при отпускании рычагом, спинка будет зафиксирована в желаемом положении. Чтобы поднять спинку, достаточно подтолкнуть ее вверх.

8. Бампер

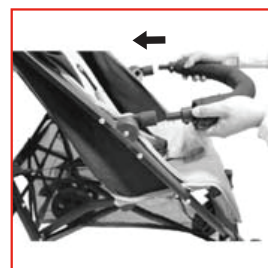

Чтобы прикрепить бампер к каркасу, вставьте два пластмассовых конца бампера в соответствующие опоры. Чтобы снять защитный бампер, нажмите на две кнопки, которые расположены сбоку на самом бампере и потяните бампер на себя.


ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте бампер для подъема коляски.

9. Регулировка подножки



Для большего удобства ребенка подножку можно регулировать. Чтобы установить подножку в желаемое положение, нажмите одновременно на два рычажка под сиденьем.

10. Использование ремней безопасности

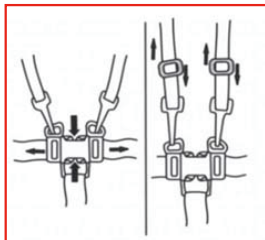

Ремень безопасности имеет 5 точек крепления. Усадив ребенка в коляску, пристегните ремни. Отрегулируйте плечевые ремни по высоте так, чтобы они плотно прилегали к плечам ребенка. Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку посередине.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности ребенка необходимо всегда использовать ремни безопасности.

11. Складывание

Чтобы сложить коляску, потяните вверх заднюю крестовину. Снимите с блокировки дополнительное защитное приспособление, надавив на педаль, расположенную справа. Чтобы завершить складывание, протолкните ручки вперед. Коляска оснащена автоматическим механизмом блокировки и ручкой для переноски.



Данное изделие требует регулярного ухода. Операции по уходу и обслуживанию должны производить только взрослые.

- Обивка коляски не является съемной. Тканевые поверхности следует чистить влажной губкой и нейтральным мылом, выполняя инструкции с этикетки.
- Периодически чистите пластмассовые части изделия с помощью влажной ткани.
- Если на металлические части изделия попала вода, необходимо вытереть её, чтобы не допустить образование ржавчины.
- По необходимости смазывайте мобильные и движущие части сухим силиконовым маслом.
- Периодически проверяйте состояние колёс (износ, повреждения) и очищайте их от песка и пыли.
- Во избежание трения, которое может компрометировать надёжное функционирование коляски, проверяйте, чтобы все пластмассовые детали, которые находятся в контакте с металлическими трубками, не были испачканы, запылены или покрыты песком.
- Храните в сухом месте.

Инструкции для стирки:

- Стирать вручную в холодной воде
- Не отбеливать
- Не сушить в стиральной машине
- Не гладить
- Не подвергать химической чистке

- Увага! Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Увага! Перед використанням переконайтеся в тому, що всі механізми блокування замкнуті.
- Увага! Для уникнення поранень під час розкладання і складання виробу, слідкуйте за тим, аби дитина була на належній відстані.
- Увага! Не дозволяйте дитині гратися з даним виробом.
- Увага! Обов'язково використовуйте паховий ремінь і ремені безпеки.
- Прогулянковий візок призначений для дітей від 6 до 36 місяців, масою не більше 15 кг.
- Завжди використовуйте гальмівний механізм при садінні дитини у візок та вийманні з нього.
- Не перевантажуйте кошик понад 3 кг.
- Будь-який вантаж, підвішений на ручки візка, його спинну або бокові частини, може порушити його стійкість.
- Не перевозьте одночасно більше однієї дитини.
- Не використовуйте аксесуари візка, запасні частини або деталі, не поставлені або не схвалені виробником.
- Увага! Не користуйтеся візком на сходах або на ескалаторі. Будьте обережні на підйомах або спусках (сходи, тротуари).
- Забороняється використовувати візок з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Увага! Якщо ви не користуєтеся візком, зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- Увага! Візком повинні управляти лише дорослі особи.

1. Розкладання візка



Розкрийте гачок і підійміть передню частину візка уверх. Простовхніть ногою задню хрестовину вниз. УВАГА! Слідкуйте за тим, аби дитина була на належній відстані.

2. Монтаж передніх коліс



Вставте передні колеса у візок так, щоб вони заблокувалися. УВАГА! Перед початком використання переконайтеся, що колеса правильно і надійно зафіксовані.

3. Плаваючі колеса



Щоб колеса вільно оберталися, опустіть важіль, що знаходиться на колесі. Щоб заблокувати колеса, знову переведіть важіль у верхнє положення.

4. Монтаж задніх коліс



Встановіть задні колеса на задню вісь, як показано на малюнку. Ви почуєте характерне клацання.
УВАГА! Перед початком використання переконайтеся, що колеса правильно і надійно зафіксовані.

5. Задній гальмовий пристрій



Задні колеса візка оснащені спареним гальмовим пристроєм, який дозволяє впливати одночасно на обидві групи задніх коліс натисненням лише на одну педаль.
УВАГА! Використовуйте гальмівний

пристрій кожен раз, коли ви зупиняєте візок. Ніколи не залишайте візок з дитиною на похилій поверхні, навіть при задіяному гальмі.

6. Сонцезахисний капюшон



Для кріплення капюшону зафіксуйте пластикові затискачі на трубчастих конструкціях візка. Кріплення капюшону необхідно виконати з

обох сторін візка.

Щоб скласти або розкрити капюшон використовуйте механізми блокування, які розташовані з обох сторін капюшону.

7. Регулювання спинки



Спинка візка може займати 3 положення. Затиснувши 2 важелі, розташовані на спинці візка, можна відрегулювати її нахил; відпускаючи важелі, спинка блокується у бажаній позиції. Щоб підняти спинку, достатньо проштовхнути її вгору.


8. Бампер



Щоб прикріпити бампер до каркасу, вставте два пластмасових кінця бампера у відповідні опори. Щоб зняти захисний бампер, натисніть на дві кнопки, які розташовані збоку на самому бампері і потягніть бампер до себе.


УВАГА! Ніколи не використовуйте бампер для підняття візка з дитиною.

9. Регулювання підніжки

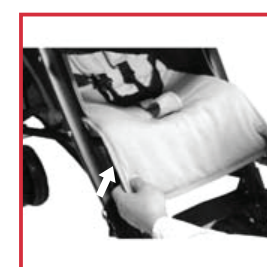

Для більшого комфорту дитини підніжка може регулюватися. Для регулювання бажаного положення підніжки натисніть одночасно на два бічні важелі.

10. Використання ременів безпеки

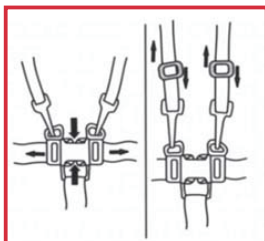

Ремінь безпеки візка має 5 точок кріплення. Посадивши дитину в коляску, пристебніть ремені. Далі відрегулюйте лямки по висоті так, щоб вони щільно прилягали до плечей дитини. Щоб відстебнути ремені безпеки, натисніть на кнопку посередині та потягніть за них.

УВАГА! Для гарантування безпеки власної дитини необхідно завжди використовувати ремені безпеки.

11. Складання

Щоб скласти візок, потягніть вгору задню хрестовину. Зніміть з блокування додаткове захисне пристосування, натиснувши на педаль, розташовану справа. Щоб завершити складання, проштовхніть ручки вперед. Візок оснащений автоматичним механізмом блокування та зручною ручкою для перенесення.






УВАГА! Слідкуйте, щоб дитина була на належній відстані.



Цей виріб вимагає регулярного догляду. Операції з очищення і догляду мають виконуватися дорослою особою.

- Оббивка прогулянкового візка не є знімною. Тканинні частини слід очищати зволоженою губкою і нейтральним милом, дотримуючись інструкцій з прання на етикетках виробу.
- Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою ганчіркою.
- Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.
- В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом.
- Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і очищайте їх від пилу та піску.
- З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.
- Зберігайте візок у сухому місці.

Інструкції з прання:

-  Прати вручну в холодній воді
-  Не відбілювати
-  Не сушити механічним способом
-  Не прасувати
-  Не піддавати хімічній чистці