




The Carrello logo consists of the word "carrello" in a white, lowercase, sans-serif font, set against a red rounded rectangular background. There are small circular icons with symbols inside the letters 'a' and 'o'.The Unico logo features the word "Unico" in a red, italicized, sans-serif font.

-  INSTRUCTION MANUAL
-  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
-  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

CRL-8507

place for information sticker with barcode
per each color


The logo for EN 1888:2012, featuring a circle of stars around the text "EN 1888: 2012" and "Tested & Approved" below it.

EN 1888: 2012
Tested & Approved

Read and understand the instruction manual carefully before assembly and use.


1. List of components:

1. The frame of a stroller
2. Front wheels
3. Rear wheels
4. Cup holder
5. Canopy
6. Bumper

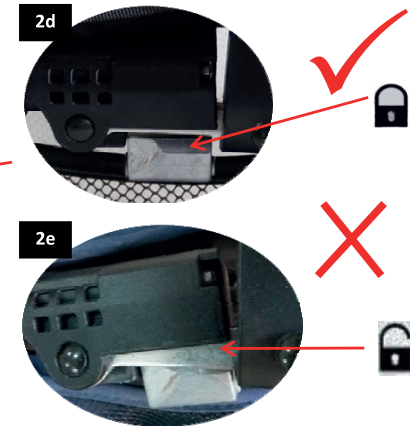


3. Fitting the front wheels.

Insert the front wheel rod into the special groove on the frame in front. Repeat the same steps with the other wheel. To detach the wheels, press the special metal clamp on the inside of the frame.

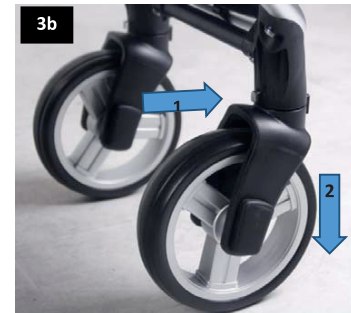

4. Function of rotation of front wheels.

To stop the rotation of the wheels, step on the special locks on the front wheels. To restore the rotation function again, raise these latches upwards.

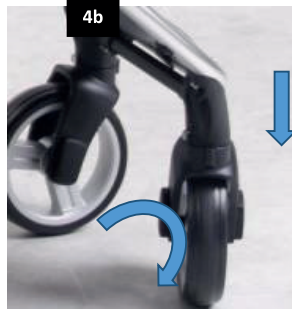


5. Install the rear wheels.
 Insert the rear wheel pin in the special groove on the rear frame. Repeat the same steps with the other wheel. To detach the wheels, press the special metal clamp from the inside of the frame and pull the wheel.



6. Installing the cup holder
 To install the cup holder, align the hole on the cup holder with a special protrusion on the handle and, when pressed, the protrusion should lock into the hole.

7. Installing the bumper
 To install the bumper, align the bumper with special holes on the sides of the seat and press the bumper on the frame. To detach the bumper, press the special buttons under the bumper and pull it up.

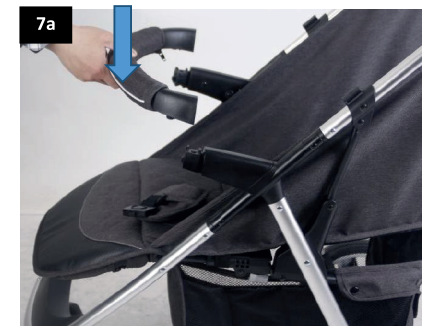

8. Installation and functions of the canopy.
 To install the canopy, insert the plastic cap retainer from each side of the frame into the plastic valve until the latch snaps into place. Pull the canopy to see if it is secure. Pull the head rim forward to open it; pull the hood back to remove it. To increase the canopy, it is necessary to unfasten a special zipper in the middle of the hood.





9. Backrest adjustment

To adjust the position of the backrest, grasp the edges of the straps behind the backrest and press the tabs of the lock. While moving the tab, select the desired backrest position.




10. Adjusting the footrest

To adjust the footrest, pull the tabs on both sides and select the desired position.




11. The mechanism of the brake.

In order for the wheelchair to roll, lift the brake pedal up with the toe of the foot. For parking, press the brake pedal and the stroller will not be able to roll.

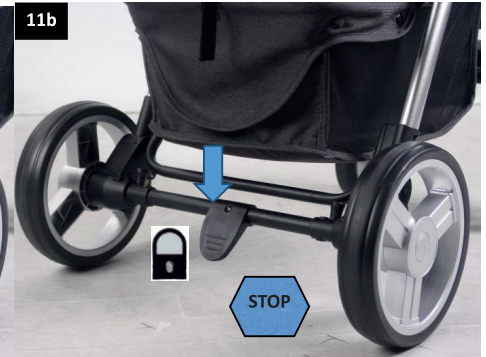

12. Adjusting the height of the handle.


Press the button on both sides of the handle and simultaneously select the desired handle position.

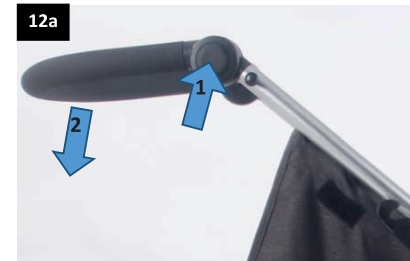


13. Seat belt

Always use seat belts!


Adjust the straps so that they fit snugly and securely fix the child. Refer to Fig. 13c, which shows how to properly button and unbutton the strap.

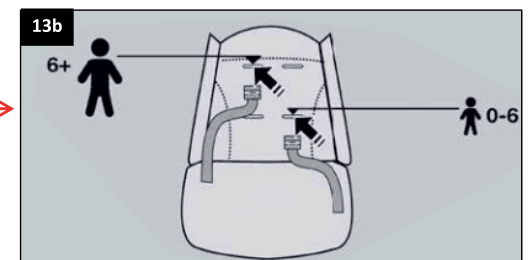

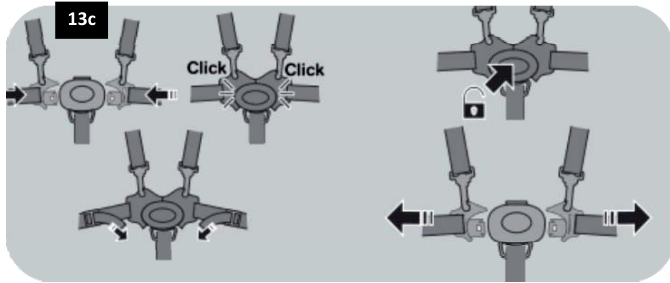

14. Folding the stroller.

Click on the 2nd lock, then grasp the strap, hidden in the seat and with all the strength pull the strap until it is fully folded.

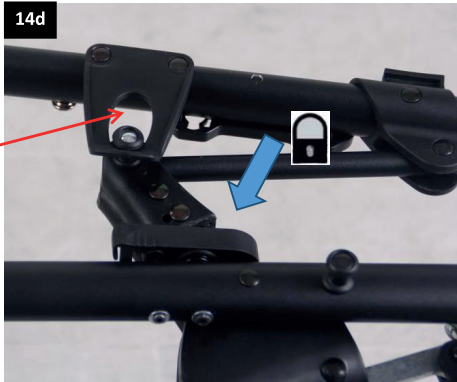

ATTENTION!!!

Failure to follow the instructions listed below can result in serious injury.

- Please keep this manual for future reference.
- Assembly must be carried out only by adults.
- Caution: make sure that all locking mechanisms are locked before use.
- Never leave your child unattended.
- Always watch the baby in the stroller
- Avoid getting injuries that can occur if the child falls out or slips out of the strollers. Always use seat belts. After the seat belt is fastened, adjust the straps so that they firmly secure the child.
- When the anti-slip belt is not fastened, the child can fall out and he/she can be jammed. Never use the seat in a reclined position if the straps are not fastened and the child's legs are not secured.
- Avoid pinching your fingers: be careful when folding and unfolding the stroller. Make sure that the stroller is assembled and fixed, before allowing the child to approach the stroller.
- Never use a stroller while on stairs and escalators. You may suddenly lose control of the stroller, and the child may fall out. Also be very careful when you ride into or move out of the curb or stairs.
- Do not place items with a rope near the child's neck to avoid strangulation, so remove all ropes from the product, disconnect the hanging toys, if any.
- The stroller is only for one child.
- To avoid dangerous and unstable position, do not put more than 3 kg in the basket.
- Do not allow the child to climb into the basket, this can lead to loss of stability and the child may be injured.
- Stop using the stroller if it is damaged or broken.
- Use the seat belt as soon as the child learns to sit without assistance.
- Always use the strap between the legs together with the strap that fastens around waist
- When the stroller is not in use, it must be stored out of reach of children.
- This product is intended for children from 6 months to 3 years, weighing not more than 15 kg.
- Do not use any additional accessories that are not approved by the manufacturer.

Designed for children from 6 months. up to 3 years (Max. load - 15 kg).
It is made of metal with elements and details from plastic, textile materials.


Перед сборкой и использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Список составляющих частей:


1. Рама прогулочной коляски
2. Передние колеса
3. Задние колеса
4. Подстаканник
5. Капюшон
6. Бампер

2. Раскладывание коляски:

Снимите фиксирующий хомут. Потяните за ручку в направлении стрелки на рис.2b до тех пока не услышите щелчок фиксации рамы.

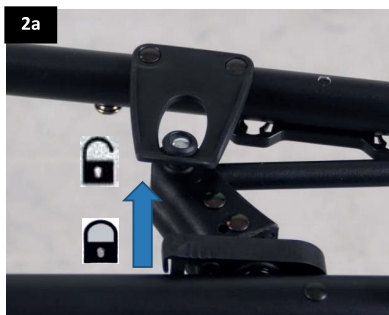

Если щелчка фиксации не было, тогда завершите процесс раскладывания потянув рукой металлическую трубку под сиденьем до щелчка фиксации. Перед использованием убедитесь, что рама надежно зафиксировано согласно рис. 2d.

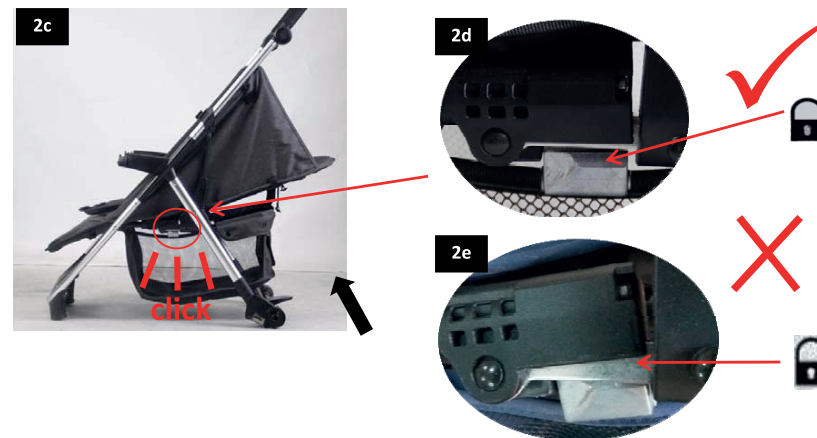


3. Установка передних колес.

Вставьте стержень переднего колеса в специальный паз на раме спереди. Повторите те же действия с другим колесом. Чтобы отсоединить колеса нажмите на специальный металлический фиксатор с внутренней стороны рамы.



4. Функция вращения передних колес.

Чтобы прекратить вращение колес, наступите на специальные фиксаторы на передних колесах. Чтобы снова восстановить функцию вращения, поднимите эти фиксаторы вверх.

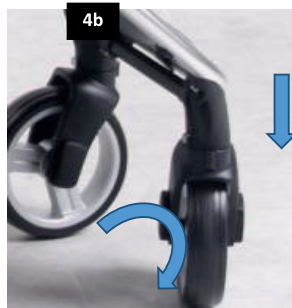

5. Установка задних колес.

Вставьте стержень заднего колеса в специальный паз на раме сзади. Повторите те же действия с другим колесом. Чтобы отсоединить колеса нажмите на специальный металлический фиксатор с внутренней стороны рамы и потяните колесо.




6. Установка подстаканника

Чтобы установить подстаканник приведите в соответствие отверстие на подстаканнике с специальным выступом на ручке и при нажатии выступ должен зафиксироваться в отверстии.

7. Установка бампера

Чтобы установить бампер, приведите в соответствие бампер со специальными отверстиями по бокам сиденья и нажатием зафиксируйте бампер на раме. Чтобы отсоединить бампер, нажмите на специальные кнопки под бампером и потяните его вверх.

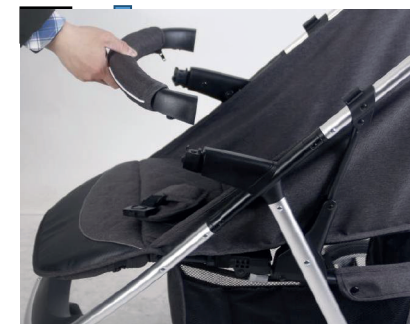

8. Установка и функции капюшона.

Чтобы установить капюшон, вставьте пластиковый фиксатор капюшона с каждой стороны рамы в пластиковый клапан до щелчка фиксации. Потяните за капюшона, чтобы убедиться в надежности фиксации.

Потяните обод капюшона вперед, чтобы его открыть; потяните капор назад, чтобы его убрать.

Чтобы увеличить капюшон, необходимо расстегнуть специальную молнию посередине капюшона.





9. Регулировка спинки

Чтобы отрегулировать положение спинки, возьмитесь за края ремней сзади спинки и нажмите на язычки фиксатора. Передвигая фиксатор по ремню выберите желаемое положение спинки.



10. Регулировка подножки

Чтобы отрегулировать подножку, потяните язычки с обеих сторон и выберите желаемое положение.




11. Механизм тормоза.

Чтобы коляска могла катиться, носком ноги поднимите педаль тормоза вверх. Для парковки нажмите на педаль тормоза и коляска не сможет катиться.



12. Регулировка высоты ручки.


Нажмите на кнопку с двух сторон от рукоятки и одновременно выбирайте желаемое положение ручки.

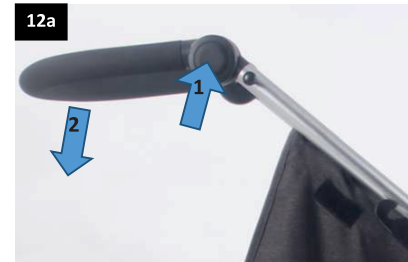


13. Ремень безопасности

Всегда используйте ремни безопасности!


Отрегулируйте ремешки, так чтобы они плотно прилегали и надежно фиксировали ребенка. Ознакомьтесь с рис. 13с, где изображено как правильно застегивать и расстегивать ремешок.

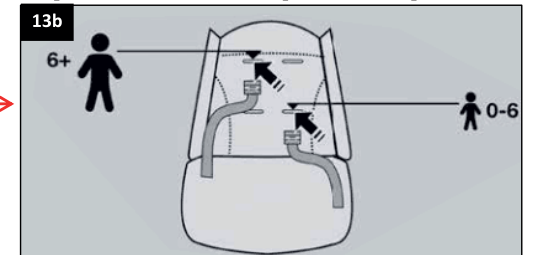

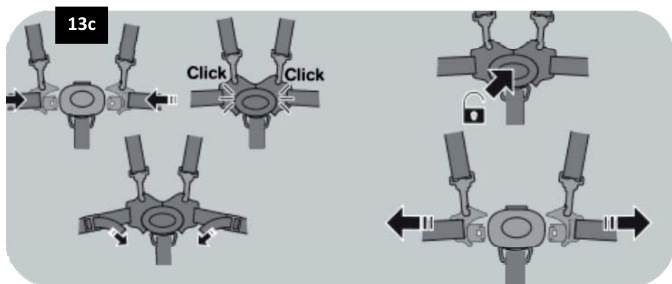

14. Складывание коляски.

Нажмите на 2-й замок, затем возьмитесь за ремень, спрятанный в сиденье и со всей силы потяните за ремень до полного складывания.

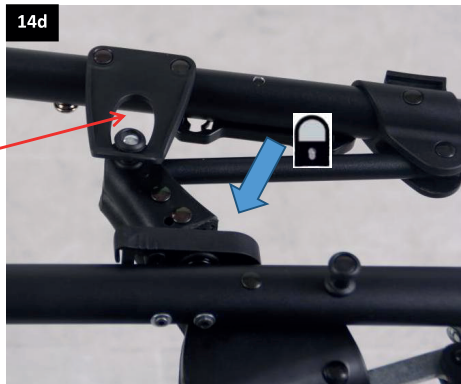

Отсоединение мягких частей.

Чтобы отсоединить тканевое сиденье следуйте шагам, указанным на рис. 15a,b,c,d,e.

ВНИМАНИЕ!!!

Не соблюдение нижеперечисленных инструкций могут привести к серьезным травмам.

- Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию для будущего использования
- Сборка должна производиться только взрослыми
- Внимание: убедитесь, что все блокирующие механизмы зафиксированы перед использованием
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
- Всегда наблюдайте за ребенком в коляске
- Избегайте получения травм, возможных при выпадении или выскальзывания ребенка из коляски. Всегда используйте ремни безопасности. После того как ремень безопасности застегнут, настройте ремни так, чтобы они надежно закрепляли ребенка.
- При не застегнутом нижнем ремне безопасности ребенок может выпасть и его может зажать. Никогда не используйте сиденье в позиции полулежа, если ремешки не застегнуты и ножки ребенка не зафиксированы.
- Избегайте защемления пальцев: будьте аккуратны, когда складываете и раскладываете коляску. Убедитесь, что коляска собрана и зафиксирована, перед тем как позволить ребенку подходить к коляске.
- Никогда не используйте коляску на лестницах и эскалаторах. Вы можете вдруг потерять контроль над управлением коляской, и ребенок может выпасть. Также будьте очень аккуратны, когда заезжаете или съезжаете с бордюра или лестницы.
- Рядом с шеей ребенка не должны находиться предметы с веревкой во избежание удушья, поэтому уберите все веревки с продукта, отсоедините подвесные игрушки, если таковые имеются.
- Коляска предназначена только для одного ребенка
- Во избежание опасного и неустойчивого положения не кладите в корзину груз более 3 кг.
- Не позволяйте ребенку забираться в корзину, это может привести к потере устойчивости и ребенок может получить травму.
- Прекратите пользоваться коляской, если она повреждена или сломалась
- Используйте ремень безопасности, как только ребенок научится сидеть самостоятельно
- Всегда используйте ремень между ножек вместе с ремнем, который застегивается вокруг талии
- Когда коляска не используется, ее нужно хранить вне досягаемости от детей
- Данный продукт предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет, весом не более 15 кг
- Не используйте дополнительные комплектующие, которые не одобрены производителем.



Предназначено для детей от 6 мес. до 3-х лет (Макс.нагрузка - 15 кг).

Изготовлено из металла с элементами и деталями из пластмассы, текстильных материалов.

Перед зборкою і використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.

1. Список складових частин:

1. Рама прогулянкової коляски
2. Передні колеса
3. Задні колеса
4. Підсклятник
5. Капошон
6. Бампер

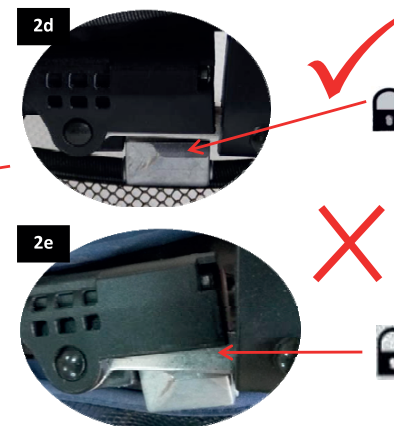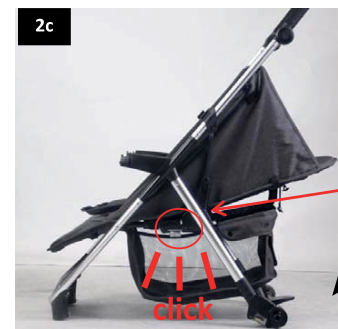


3. Установка передніх коліс.

Вставте стрижень переднього колеса в спеціальний паз на рамі спереду. Повторіть ті ж дії з іншим колесом. Щоб від'єднати колеса натисніть на спеціальний металевий фіксатор з внутрішньої сторони рами.



4. Функція обертання передніх коліс.

Щоб не дозволяти обертання коліс, наступіть на спеціальні фіксатори на передніх колесах. Щоб знову відновити функцію обертання, підійміть ці фіксатори вгору.

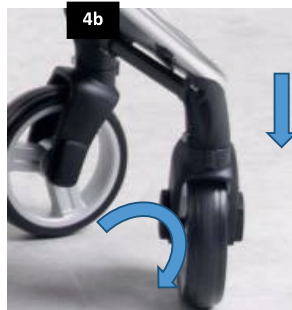

5. Установка задніх коліс.

Вставте стрижень заднього колеса в спеціальний паз на рамі позаду. Повторіть ті ж дії з іншим колесом. Щоб від'єднати колеса натисніть на спеціальний металевий фіксатор з внутрішньої сторони рами і потягніть колесо.




6. Установка підсклянника

Щоб встановити підскляник приведіть у відповідність отвір на підскляннику з спеціальним виступом на ручці і при натисканні виступ повинен зафіксуватися в отворі.

7. Установка бампера

Щоб встановити бампер, приведіть у відповідність бампер зі спеціальними отворами з боків сидіння і натисненням зафіксуйте бампер на рамі. Щоб від'єднати бампер, натисніть на спеціальні кнопки під бампером і потягніть його вгору.

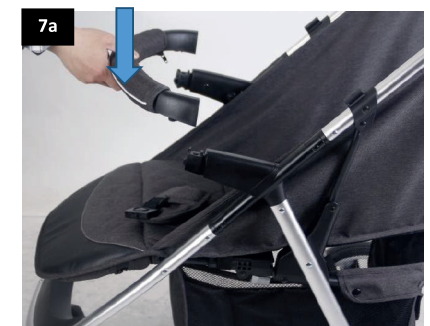

8. Установка і функції капюшона.

Щоб встановити капюшон, вставте пластиковий фіксатор капюшона з кожного боку рами в пластиковий клапан до фіксації з клацанням. Потягніть за капюшон, щоб переконатися в надійності фіксації. Потягніть обидь капюшона вперед, щоб його відкрити; потягніть капюшон назад, щоб його прибрати.

Щоб збільшити капюшон, необхідно розстібнути спеціальну блискавку посередині капюшона.





9. Регулювання спинки

Щоб відрегулювати положення спинки, візьміться за краї стрічки ззаду спинки і натисніть на язички фіксатора. Пересуваючи фіксатор по стрічці виберіть бажане положення спинки.




10. Регулювання підніжки

Щоб відрегулювати підніжку, потягніть язички з обох сторін і виберіть бажане положення.




11. Механізм гальма.

Щоб візок міг рухатися, носком ноги підніміть педаль гальма вгору. Для паркування натисніть на педаль гальма і візок не зможе рухатися.

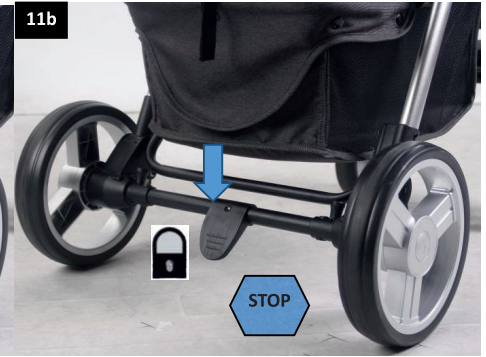

12. Регулювання висоти ручки.

Натисніть на кнопку з двох сторін від ручки і одночасно вибирайте її бажане положення.

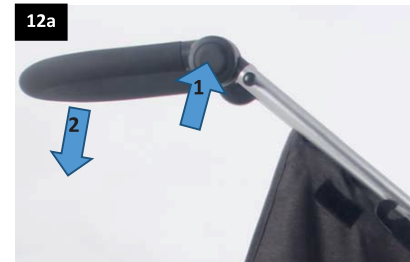



13. Ремінь безпеки

Завжди використовуйте ремені безпеки!

Налаштуйте ременці, так щоб вони щільно прилягали і надійно фіксували дитину.


Ознайомтеся з мал. 13с, де зображено як правильно застібати і розстібати ременець.

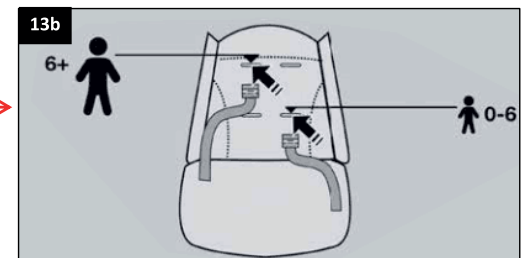

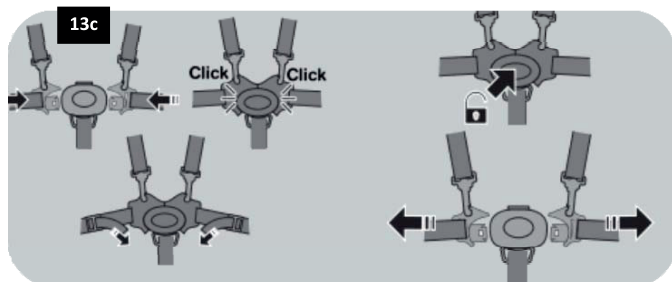

14. Складання коляски.

Натисніть на 2-й замок, потім візьміться за ремінь, захований в сидінні і з усієї сили потягніть за ремінь до повного складання.

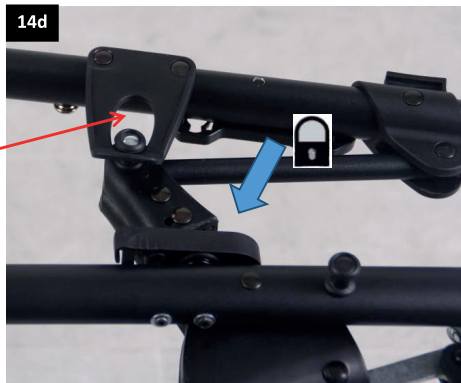

УВАГА!!!

Не дотримання нижчеперелічених інструкцій може призвести до серйозних травм.

- Будь ласка, зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.
- Зборка повинна проводитися тільки дорослими.
- Увага: переконайтеся, що всі замикаючі механізми зафіксовані перед використанням.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду
- Завжди спостерігайте за дитиною у візку
- Уникайте отримання травм, можливих при випаданні або вислизання дитини з коляски. Завжди використовуйте ремінь безпеки. Після того як ремінь безпеки застебнутий, налаштуйте ремінь так, щоб вони надійно закріплювали дитину.
- При НЕ застебнутому нижньому ремені безпеки дитина може випасти і її може затиснути. Ніколи не використовуйте сидіння в позиції напівлежачи, якщо ремінці не застебнуті та ніжки дитини не зафіксовано.
- Уникайте защемлення пальців: будьте обережні, коли складаєте і розкладає коляску. Переконайтеся, що візок зібраний і зафіксований, перед тим як дозволити дитині підходити до візка.
- Ніколи не використовуйте візок на сходах і ескаляторах. Ви можете раптом втратити контроль над управлінням візком, і дитина може випасти. Також будьте дуже обережні, коли заїжджаєте або з'їжджаєте з бордюру або сходів.
- Поруч з шиєю дитини не повинні знаходитися предмети з мотузкою, щоб уникнути задушення, тому приберіть всі мотузки з продукту, від'єднайте підвісні іграшки, якщо такі є.
- Візок призначена тільки для однієї дитини.
- Щоб уникнути небезпечного і нестійкого стану не кладіть у кошик вантаж вагою більше 3 кг.
- Не дозволяйте дитині забиратися в кошик, це може привести до втрати стійкості і дитина може отримати травму.
- Припиніть користуватися візком, якщо він пошкоджений або зламаний.
- Використовуйте ремінь безпеки, як тільки дитина навчиться сидіти самостійно.
- Завжди використовуйте ремінь між ніжок разом з ременем, який застібається навколо талії.
- Коли візок не використовується, його потрібно зберігати у недоступному для дітей місці.
- Даний продукт призначений для дітей від 6 місяців до 3 років, вагою не більше 15 кг
- Не використовуйте додаткові комплектуючі, що не схвалені виробником.

Призначено для дітей від 6 міс. до 3-х років (Макс. навантаження - 15 кг).

Виготовлено з металу з елементами і деталями з пластмаси, текстильних матеріалів.